



讯唐 3G 移动电源路由器

使用说明书

感谢您购买讯唐科技产品。

在使用本产品之前，请务必先仔细阅读本使用说明书。

请务必妥善保管好此使用说明书，以便日后随时查阅。

请在充分理解内容的基础上，正确使用本产品。

目 录

第一章 产品简介-----	01
1. 包装清单-----	01
2. 产品外观示意图-----	01
3. LED 状态指示灯说明-----	01
第二章 快速上网方式-----	02
1. WIFI 无线连接使用-----	02
2. 宽带连接使用-----	03
第三章 路由器基本设置-----	06
1. 路由器 WIFI 名称和 WIFI 密码的设置-----	06
2. 恢复出厂设置-----	07
3. 充电方式-----	07
第四章 多媒体共享-----	08
1. 多媒体共享说明-----	08

第一章 产品简介


1. 包装清单

讯唐 3G 移动电源路由器*1




产品说明书*1

USB 线*1

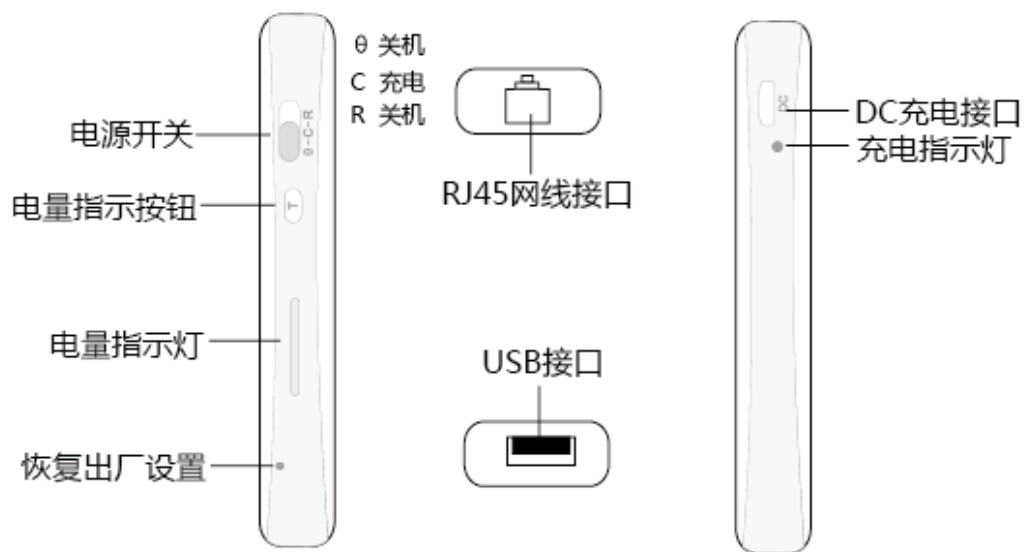2. 产品外观示意图



3. LED 状态指示灯说明

接口	端口标识	功能说明
开关	R	开机
	C	移动电源功能：通过USB端口给外部设备充电
	θ	关机
USB接口		3G上网卡接口，充电接口
	DC电源接口	连接电源接口，给设备本身充电
电量显示按钮		按下此按钮，电量指示灯将显示当前电池电量
恢复出厂设置	路由器上的小孔	长按3秒以上，红灯急闪松口
RJ45接口		WAN口：插入网线连接ADSL猫、有线宽带
		LAN口：插入网线连接电脑

	状态	说明
系统开机	红灯慢闪	开机后系统启动
插入网线	红灯常亮	网络连接失败
	蓝灯常亮	网络连接成功
插入3G上网卡	红灯常亮	网络连接失败
	蓝灯常亮	拨号成功
WiFi中继	蓝灯常亮	WiFi连接成功
插入U盘	蓝灯快闪	系统检测到U盘功能并开启存储功能
恢复出厂设置	红灯快闪	长按复位键8秒后松开，红灯快闪，等待系统重新启动

第二章 快速上网方式

1. WIFI 无线连接使用

① 插入联通、电信、移动 3G 上网卡，打开路由器将路由器开关推至“R”档，默认上网模式为智能模式，将上网卡直接插入路由器 USB 端口，路由器将自动拨号上网，无需任何设置。如图：




② 建立路由器使用连接

- a. 确保路由器的状态指示灯（3G 网络-蓝灯）或者（2G 网络-紫灯）常亮。
- b. 点击电脑上的 WiFi 连接界面，选择与路由器一致的 WiFi 名称连接（SSID: 3GWIFI-****）。



c. 点击“连接”后，输入默认的 WiFi 密码（WiFi 密码：12345678）确定后即可连接网络。

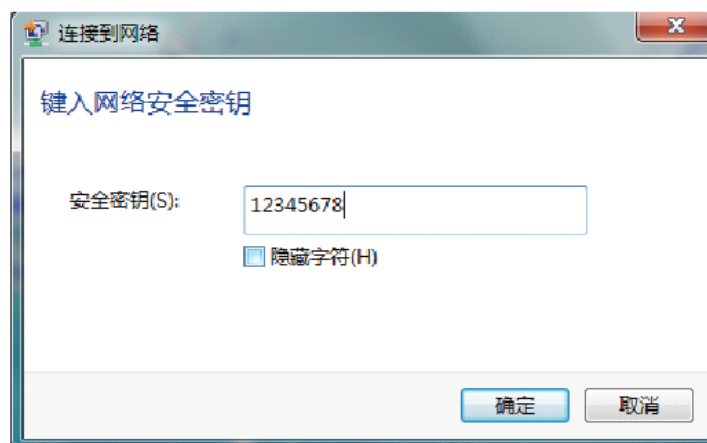

2. 宽带连接使用

将设备开关开到“R”档，默认上网模式为智能模式，将网线通过 LAN 口直接连接到路由器设备上，设备将自动拨号上网，无需任何设置。如图：



① ADSL 网线拨号连接（需要登录到后台管理界面设置）

a. 路由器连接 WiFi 后，在浏览器地址栏中输入：192.168.169.1 后，弹出界面并输入用户名：admin，密码：admin，点击“登录”后进入路由器设置。如图：



 English



云存储



WiFi 中继



路由器设置

b. 进入路由器设置页面后，点击“ADSL 拨号设置”选项，在此设置项中输入用户名和密码等信息后，点击“确定”，当指示灯蓝灯常亮时，表示拨号成功，即可宽带上网了。如图：



3G/4G网卡设置



ADSL_拨号设置



局域网设置



WiFi设置



多媒体分享



高级设置

拨号上网设置	
用户名	<input type="text"/>
密码	<input type="password"/>
确认密码	<input type="password"/>

② 指定 IP 上网连接（需要登录到后台管理界面设置）

a. 路由器连接 WiFi，进入设置页面后，点击“局域网设置-静态 IP 地址”选项，输入相应的 IP 地址，网关等信息后，点击“确定”当指示灯蓝灯常亮时，表示拨号成功，即可宽带上网了。如图：



3G/4G网卡设置



ADSL拨号设置



局域网设置



WiFi设置



多媒体分享



高级设置

动态获取IP地址
 静态IP地址
 WiFi 中继
 AP模式

静态模式	
IP 地址	<input type="text"/>
子网掩码	<input type="text"/>
默认网关	<input type="text"/>
首选 DNS 服务器	<input type="text"/>
备用 DNS 服务器	<input type="text"/>
MAC 地址克隆	<input type="button" value="停用"/>

② WIFI 中继（需要登录到后台管理界面设置）

a. 路由器连接 WiFi，进入设置页面后，点击“局域网设置-WiFi 中继”选项，选择相应的路由器名称，输入“WiFi 密码”点击“确定”当指示灯蓝灯常亮时，表示连接成功，即可上网了。如图：



WiFi 中继：是把收到的 WiFi 信号，再发射出去。就是把无线信号接力，增大无线信号的覆盖范围。

第三章 路由器基本设置（密码修改）

1. 路由器 WiFi 名称和 WiFi 密码的设置

① 路由器连接 WiFi 后，在浏览器地址栏中输入：192.168.169.1 输入相应的用户名和密码，进入设置页面后，点击“WiFi 设置”在“WiFi 显示名字和 WiFi 密码”项中修改，点击“确定”设备重启后即可使用新的名字和密码。如图：



3G/4G网卡设置



ADSL_拨号设置



局域网设置



WiFi设置



多媒体分享




高级设置

WiFi 显示名字	
WiFi 显示名字	3G_WiFi_B68E
WiFi 信道选择	
信道	11
无线安全设置	
加密方式	WPA-PSK
WiFi 密码设置	
WiFi 密码	12345678

2. 恢复出厂设置

如果您忘记某些配置参数，您可以选择恢复出厂设置，用尖物按住路由器上的小孔按钮，保持 8 秒以上，松口后当指示灯出现红灯快闪，路由器重启后即可。

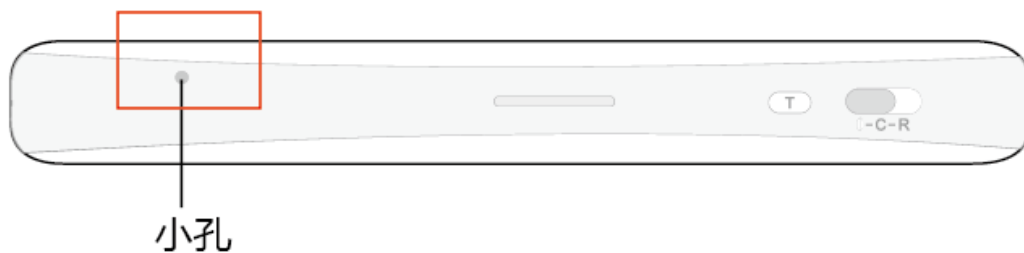


3. 充电方式

使用移动电源功能：将路由器开关调至“C”档，连接需充电设备即可。


第四章 多媒体共享


1. 多媒体共享说明


① 将外接 U 盘，移动硬盘等存储设备插入路由器上，路由器连接 WiFi 后，在浏览器地址栏中输入：192.168.169.1 后，输入相应的用户名和密码，点击“云存储”后便可使用多媒体共享功能了。如图：



讯 唐 无 线 Power Bank + 3G Router


English



云存储



WiFi 中继



路由器设置








根目录


向上


上传


删除


路由器设置

Folder List				
Select	Type	FileName	FileSize	Download
		MPR-XT定制工具	目录	
		路由器V110-550软件	目录	
		v110-550	目录	
		Recycled	目录	
		WCDMA_UI_V106R01	目录	
		l10	目录	

注：详细说明书请浏览官网“www.sentarwireless.com”



欢迎扫描二维码访问网站

深圳市讯唐科技有限公司

地址：深圳市龙华新区梅龙路油福新村19-20栋三楼
电话：0755-81481735 81481755
传真：0755-81787221-806
邮箱：support@sentarwireless.com

服务热线：0755-81787221

www.sentarwireless.com