



讯唐 3G 无线路由器

使用说明书

型号:R65V

感谢您购买讯唐科技产品。

在使用本产品之前，请务必先仔细阅读本使用说明书。

请务必妥善保管好此使用说明书，以便日后随时查阅。

请在充分理解内容的基础上，正确使用本产品。

目 录

第一章 产品简介-----	01
1. 包装清单-----	01
2. 产品外观示意图-----	01
3. LED 状态指示灯说明-----	01
4. 按键说明-----	02
第二章 快速上网方式-----	02
1. WIFI 无线连接使用-----	02
第三章 路由器基本设置-----	03
1. 路由器 WIFI 名称和 WIFI 密码的设置-----	03
2. 恢复出厂设置-----	05
3. 充电方式-----	05

第一章 产品简介


1. 包装清单

讯唐 3G 无线路由器*1

产品说明书*1

USB 线*1

2. 产品外观示意图

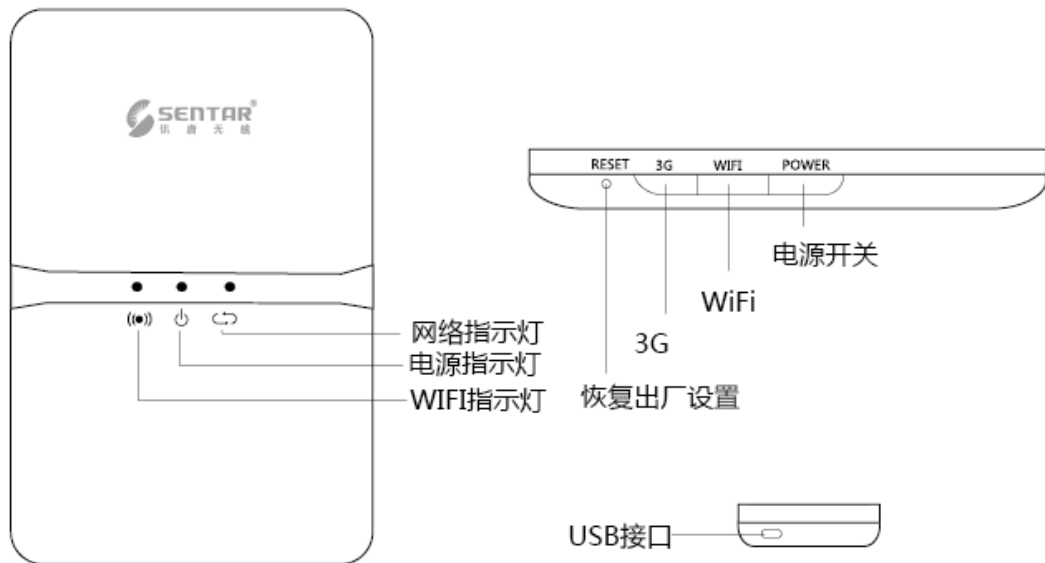

3. LED 状态指示灯说明

指示灯	状态	功能说明
↻	红灯常亮	SIM(USIM)卡不可用
	红灯闪烁	联网拨号中
	蓝灯常亮	SIM(USIM)卡可用
	紫灯闪烁	联网成功
⏻	蓝灯常亮	USB连接中
	红灯常亮	电池电量充足
	红灯闪烁	电池电量不足
((●))	蓝灯常亮/熄灭	WIFI开启/关闭
	紫灯常亮	3G连接中

4. 按键说明

3G：长按 2 秒，WiFi 指示灯（蓝灯）常亮表示 WiFi 开启中，紫灯常亮表示 3G 连接中。长按 2 秒，WiFi 指示灯（蓝灯）灯灭表示 WiFi 被关闭。

WiFi：按键实现 WiFi 开启或者关闭。

POWER（电源开关）：长按 2 秒电源指示灯（红灯）灯亮表示开机，开机后长按 5 秒所有灯灭表示关机。

RESET（恢复出厂设置）：长按 4 秒后设备重启，复位 WiFi 配置。

第二章 快速上网方式

R65V 出厂时，已按照运营商需求对管理参数完成预置。

一般情况下不建议修改。

1. WIFI 无线连接使用

① 长按“POWER”键，直到指示灯变亮后，路由器被打开。


② 建立路由器使用连接

a. 确保路由器的 WiFi 指示灯（蓝灯）常亮。

b. 点击电脑上的 WiFi 连接界面，选择与路由器一致的 WiFi 名称连接（SSID: 3GWIFI-***）。



c. 点击“连接”后，输入默认的 WiFi 密码（WiFi 密码：12345678）确定后即可连接网络。

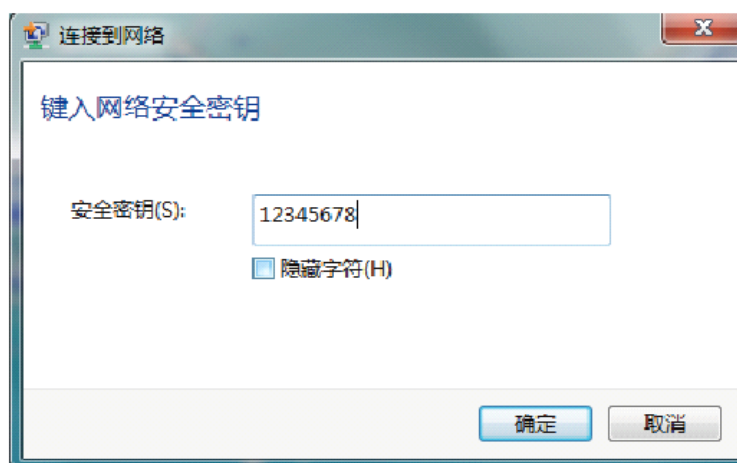

第三章 路由器基本设置（密码修改）

1. 路由器 WiFi 名称和 WiFi 密码的设置

① 路由器连接 WiFi 后，在浏览器地址栏中输入：192.168.1.1 进入管理页面，点击“登录”按钮，在弹出的对话框中输入正确的用户名：admin，密码：admin，进行登录。如图：




②. 在管理页面中点击“设置-无线局域网”，在“无线局域网基本设置”项中修改 SSID 和 WPA 预共享密钥（WiFi 密码），修改完成后点击“应用”，设备重启后即可使用新的名字和密码。如图：



2. 恢复出厂设置

如果您忘记某些配置参数,您可以选择恢复出厂设置,用尖物长按住路由器上的“RESET”小孔按钮4秒后松开,路由器重启后即可。

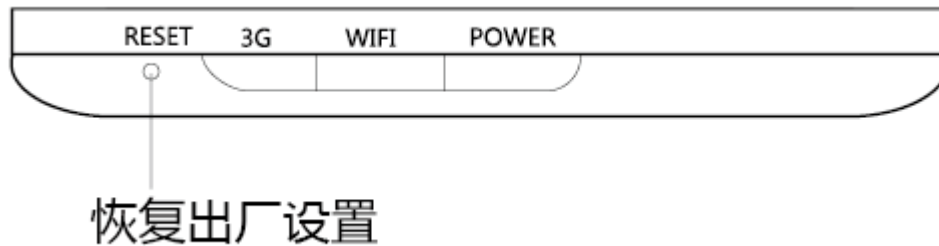

3. 充电方法

请使用原装数据线直接连接到电脑的USB接口(或者有USB接口的设备)上充电,充电情况下,电源灯显示蓝色,充满后电源灯显示紫色。

注:路由器可以在不开机的情况下充电。

注:详细说明书请浏览官网“www.sentarwireless.com”



欢迎扫描二维码访问网站

深圳市讯唐科技有限公司

地址：深圳市龙华新区梅龙路油福新村19-20栋三楼
电话：0755-81481735 81481755
传真：0755-81787221-806
邮箱：support@sentarwireless.com

服务热线：0755-81787221

www.sentarwireless.com